


B 40602
B 20602

24 V
230 V

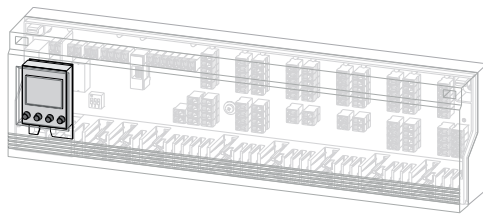

1 Over deze handleiding

Deze handleiding geldt voor de tijdschakelklok van de Alpha direct Basisstation Control. Vooraleer met de tijdschakelklok gewerkt wordt dient deze handleiding grondig en volledig gelezen te worden. De handleiding dient bewaard en aan de volgende gebruiker verder gegeven te worden.

Een inzien en het downloaden van deze handleiding en andere handleidingen is mogelijk onder www.ezr.home.de.

Volgende symbolen tonen

- een behandelingsaanwijzing
- ✓ resultaat dat uit een handeling voortkomt
- ⚡ een waarschuwing voor elektrische spanning,
- i een belangrijke informatie.

2 Veiligheid

2.1 Doelgericht gebruik

De tijdschakelklok dient voor,

- de afzonderlijke kamerregeling, in combinatie met de Alpha direct Basisstation Control
- de werking in gesloten en droge ruimten.

Elk ander gebruik, wijzigingen en ombouwen zijn uitdrukkelijk verboden en leiden tot gevaren, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt.

2.2 Veiligheidsinstructies

Ter vermindering van ongevallen met persoonlijk letsel en materiële schade dienen alle veiligheidsinstructies in deze handleiding nageleefd te worden.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door aan het Basisstation aanwezige elektrische spanning!

- Voor het openen, netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Het openen van het toestel is uitsluitend toegelaten door een geautoriseerde vakkracht.
- Aanwezige vreemde spanningen vrijschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Het product uitsluitend in technisch perfecte toestand gebruiken.
- Met het toestel niet werken zonder toestelafdekking.
- Er mogen geen personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden, ontbrekende ervaring of kennis, dit product gebruiken of eraan werken. Eventueel dient op deze personen toezicht gehouden te worden door een voor uw veiligheid verantwoordelijke persoon of dienen zij aanwijzingen te krijgen over hoe het product dient gebruikt te worden.
- Zich ervan verzekeren dat geen kinderen met het product spelen. Eventueel dient toezicht gehouden te worden op kinderen.
- In geval van nood de volledige afzonderlijke kamerregeling spanningsvrij schakelen.

2.3 Voorwaarden voor het personeel

De elektrische installatie dient volgens de huidige nationale bepalingen alsook de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappijen uitgevoerd te worden. Deze handleiding veronderstelt vak kennis, die overeenstemt met een door de staat erkende, succesvol afgesloten opleiding in één van de volgende beroepen:

- installatiemonteur voor sanitaire, verwarmings- en aircotechniek
- monteur van elektrische installaties of
- elektronicus

in overeenstemming met de in de Bondsrepubliek Duitsland officieel erkende beroepsbenamingen alsook de vergelijkbare succesvol afgesloten beroepsopleidingen in de wetgeving van de Europese Gemeenschap.

3 Conformiteit


Dit product is met het CE-teken gekenmerkt en stemt hiermee overeen met de vereisten uit de richtlijnen:

- 2004/108/EG met wijzigingen „Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit“
- 2006/95/EG met wijzigingen „Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen“
- 2011/65/EU „Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische toestellen“

Voor de volledige installatie kunnen aanvullende beveiligingsvereisten bestaan, voor het aanhouden hiervan is de installateur verantwoordelijk.


3 Toesteloverzicht

3.1 Display

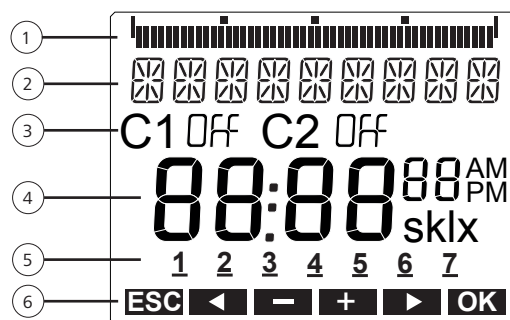

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Geprogrammeerde schakeltijden | 4 Tijdsaanduiding |
| 2 Datumaanduiding | 5 Weekdagen van 1 - 7 |
| 3 Kanaaltoestand C1, C2 | 6 Aanduiding van de actieve toetsen met de respectievelijke functie |
| ON = Aan | |
| OFF = Uit | |

3.2 Toetsen

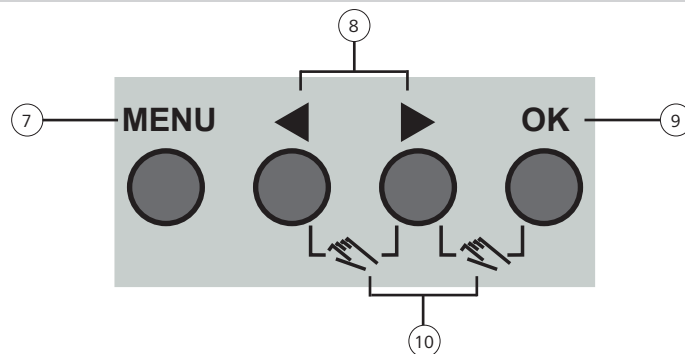

- | | |
|--|--|
| 7 MENU | - Selectie bevestigen |
| - Menu openen | 10 Manuele/ en continu schakeling |
| - Menu afbreken | - Manuele schakeling activeren |
| - ESC (Menu verlaten) | - Continu schakeling activeren |
| 8 Keuzemogelijkheden worden aangegeven (Wijzigen/Wisselen) | - Manuele/Continu schakeling annuleren |
| 9 OK | |
| - Selectie opslaan | |

5 Bediening

De bediening gebeurt via de toetsen van de tijdschakelklok. Het bedieningsprincipe verloopt als volgt:

1. Tekstregel lezen.
Knipperende tekst/symbool stelt een vraagteken voor.
2. Beslissing nemen:
Ja (Bevestiging): "OK" indrukken.
Neen (Wijzigen/Wisselen): Pijltoetsen indrukken.

6 Overzicht bij de menubediening

De tijdschakelklok is gestructureerd in meerdere categorieën. De categorieën worden via de MENU-toets opgeroepen:

MENU →	PROGRAMMA	TIJD/DAT	MANUEEL	OPTIES	EINDE
	NIEUW	UUR	KANAAL C1	LCD-VERLICHTING	
	AANVRAGEN	DATUM	CONTINU AAN	TAAL	
	WIJZIGEN	ZO--WI	CONTINU UIT	FABRIEKSINSTELLING	
	WISSEN	WEKEN DAG	MANUEEL AAN	INFO	
	EINDE	DATUM- FORMAAT	EINDE	EINDE	
		TIJD FORMAAT			
		EINDE			

7 Eerste inbedrijfname

Bij de eerste inbedrijfname, na een terugzetten op fabrieksinstellingen of een eenvoudige reset dienen taal, datum, uur, zomer- en wintertijdregels opnieuw ingesteld te worden:

- Willekeurige toets indrukken en de aanduidingen in het display opvolgen.

8 Schakeltijd programmeren

In de schakeltijd klok zijn 6 schakeltijden voor C1 en C2 voorgeprogrammeerd.

**Blok**
Een schakeltijd, die op meerdere dagen (bv. ma - vr) gekopieerd is.

Voorgeprogrammeerde schakeltijden voor C1 en C2:		
AAN	05:00:00 AM	Ma-Vr
UIT	08:00:00 AM	Ma-Vr
AAN	03:00:00 PM	Ma-Vr
UIT	10:00:00 PM	Ma-Vr
AAN	06:00:00 AM	Za-Zo
UIT	11:00:00 PM	Za-Zo

Voor de programmering van een individuele schakeltijd staan 46 vrije opslagplaatsen ter beschikking. Hiervoor als volgt te werk gaan:

- „MENU” indrukken.

PROGRAMMA	OK →	NIEUW	
		KANAAL C1	
		VRIJ 46	
		AAN C1 On	
		UUR	
		MINUUT	
		[Weekdag selecteren]	
		KOPIEREN (Blok)	OPSLAAN (Schakeltijd voor één dag)
		DAARVOOR [Weekdag selecteren]	
		OPSLAAN	

8.1 Schakeltijden wijzigen/wissen

- „MENU” indrukken.

PROGRAMMA			
NIEUW			
AANVRAGEN			
WIJZIGEN	OK →	KANAAL C1	
WISSEN		MAANDAG	
		UUR WIJZIGEN	
		MINUUT WIJZIGEN	
		BLOK WIJZIGEN	AFZONDERLIJKE DAG WIJZIGEN

9 Fabrieksinstellingen opmaken

9.1 Reset

De aangiften bij de eerste inbedrijfname alsook de individueel geprogrammeerde schakeltijden kunnen via een reset op de fabrieksinstellingen teruggezet worden.

De voorgeprogrammeerde schakeltijden worden niet gewist.

Reset uitvoeren:

1. Gelijktijdig de 4 bedieningstoetsen indrukken.
2. Taal selecteren.
3. Selecteren:
PROGRAMMA’S BEHOUDEN
De geprogrammeerde schakeltijden behouden.
of
PROGRAMMA’S WISSEN
De huidige schakeltijden wissen.

9.2 Fabrieksinstellingen terugzetten

De voorgeprogrammeerde schakeltijden van de fabrieksinstelling worden samen met alle andere aangiften en programma’s via het displaymenu gewist.

Voorgeprogrammeerde schakeltijden kunnen na het terugzetten niet opnieuw aangemaakt worden.

Fabrieksinstellingen terugzetten:

- „MENU” indrukken.

OPTIES	OK →	LCD-VERLICHTING	
		TAAL	
		FABRIEKSINSTELLING	
			FABRIEKSINSTELLING LADEN

10 Reinigen

Voor het reinigen een droog, oplosmiddelvrij, zacht doek gebruiken.

11 Demontage

**WAARSCHUWING! Levensgevaar door elektrische spanning**

- Voor het openen de Basis spanningsvrij schakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Aanwezige vreemde spanningen vrij schakelen en beveiligen tegen toevalig opnieuw inschakelen.

- De volledige installatie spanningsvrij schakelen.
- De bekabeling naar alle extern verbonden componenten losmaken.
- De Basis demonteren en ev. op reglementaire wijze als afval verwerken.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafgaand akkoord van de fabrikant gekopieerd, gereproduceerd, ingekort of onder eender welke andere vorm doorgegeven worden, zowel mechanisch als elektronisch.

